

Les accessoires mis à votre disposition :

3 vis auto-pression

3 ancrés en plastique

8 écrous

Petites vis :  
M8X10 (4), M6X10 (4),  
M6X10 (8), M5X10(4), M4X10(4)

Petites rondelles :  
M8X16(4), M6X13(4),  
M 6X12 (11), M5X10 (4), M4X9(4)

2 clés Allen de 4mm


Les outils non fournis que vous aurez besoin:

Une perceuse, une mèche, un marteau, une clé, un crayon et un tournevis.



L'installation est rapide et facile

5. Prochaine étape, installer la télévision sur son socle, il suffit d'utiliser les bras préalablement installés sur la branche du petit socle avec notamment les vis et rondelles restants :

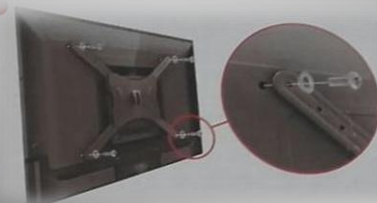


4. Avec le crayon, marquez l'endroit prévu pour votre télévision en prenant les 3 trous de la petite tablette du bas comme-ci dessous :



3. Avec la perceuse, percer le mur à l'endroit exact des petits points fait auparavant :




2. Ensuite, prendre les ancrés en plastique avec les vis auto-pression puis les petites rondelles qui vont avec de manière à pouvoir accrocher l'ensemble au mur avec le socle du

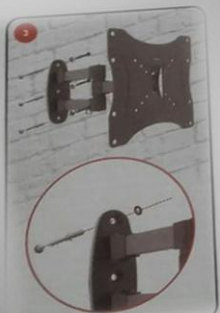

1. Ensuite, avec les vis qui conviennent et les écrous, mettre les bras métalliques comme sur le schéma :



Il ne vous reste plus qu'à gérer le positionnement en ajustement les angles :

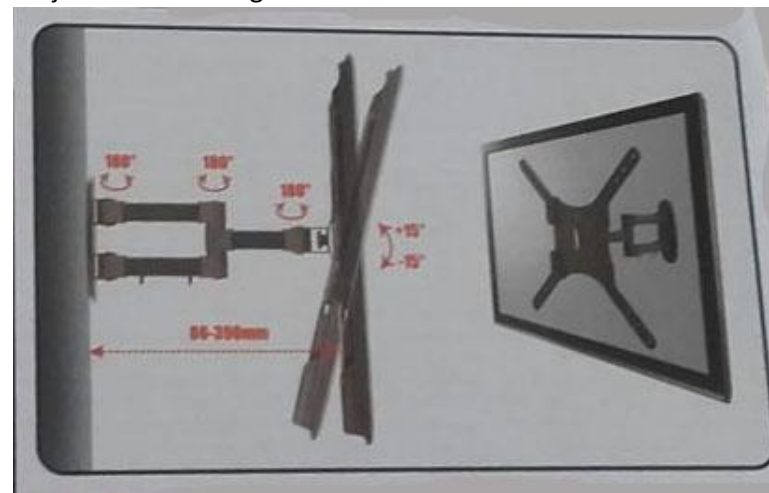

Bon film et à très bientôt !!